

Säubern. Reinigen. Schützen.


Schritt für Schritt zur perfekten Klimaanlagenreinigung:

Blockaden beseitigen

Überschüssiges Wasser aus Kondensatwanne und -abfluss so weit wie möglich entfernen. **DrainKleen/ DrainKleen one shot** für 5 Minuten einwirken lassen.
2-3 Minuten mit klarem Wasser nachspülen. Vorgang ggf. wiederholen bis die Blockade vollständig entfernt ist.

Reinigen und desinfizieren

Reiniger in den Wärmetauscher sprühen. Dabei in einer der oberen Ecke beginnend gleichmäßig seitwärts und nach unten fortsetzen. 10-15 Minuten einwirken lassen und im Anschluss gründlich mit klarem Wasser abspülen.

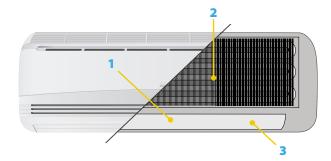

Vor Wiederverkeimung schützen

StayClean Strip bzw. **MiniTablet** am höchsten Ende der Kondensatwanne platzieren, damit das Produkt über die ganze Wanne wirken kann.

Bei Platzmangel kann der **StayClean Strip** auch beim U-Bogen am Ende des Wärmetauschers angebracht werden.

Advanced (A)

Wartungsprodukte für die Kälte-Klima-Industrie.

Verdampferreiniger

->>>

Verflüssigerreiniger



Universalreiniger



Kondensatabflussreinigung - und wartung





(ühlmöbel und



Spezialanwendungen



Zubehör

www.aspenpumps.com/de/advanced

00800 2419 9090

Kundendienst-Advanced@aspenpumps.com

an ASPEN PUMPS GROUP company





3-Schritte



Säubern. Reinigen. Schützen.

Regelmäßig durchgeführt bietet unser 3-Schritte Wartungsprogramm die beruhigende Sicherheit, dass Klimaanlagen dauerhaft und effizient funktionieren. www.aspenpumps.com/de/advanced

an ASPEN PUMPS GROUP company

Das 3-Schritte Wartungsprogramm

Im Laufe der Zeit sammelt sich in Klimaanlagen organische Materie an. Dadurch kann der ordnungsgemäße Betrieb nachhaltig beeinträchtigt werde:

Es kommt zu Geruchsbildung und Leistungseinbußen. Folge sind steigende Energiekosten bis hin zum Ausfall der kompletten Anlage.

Deshalb ist die regelmäßige Reinigungswartung so wichtig...



Kondensatabfluss
Organische Blockaden beseitigen



DrainKleen / DrainKleen one shot

- Gebrauchsfertig
- · DrainKleen sinkt schnell zum Blockadepunkt
- Sicher für Kondensatpumpen
- Geeignet für Systeme mit U-Siphon zwischen Blockade und Einfüllpunkt

Artikel	Artikel-Nr.	Inhalt
DrainKleen	S010188D	1 L
DrainKleen one shot	S010106D	250 ml



Verdampfer
Reinigen und desinfizieren



RTU ECD† / CondenCide†

- Tötet 99,99 % aller Bakterien in unter 60 Sekunden
- Wirkt nachweislich⁺ gegen das SARS-CoV-2-Virus (Auslöser von Covid-19)
- · Verbessert die Raumluftqualität und stellt die Anlageneffizienz wieder her

Artikel	Artikel-Nr.	Inhal
RTU ECD [†]	S010266D	1 L
	S010192D	5 L
	S010211D	20 L
CondenCide [†]	S010166D	5 L
	S010165D	20.1







Konzentrat

Entspricht BS/EN13727, BS/EN1276, BS/EN1650, BS/EN13697, BS/EN14476
†Auf den Wärmetauscher auftragen und 15 Minuten einwirken lassen, um 99,99% aller Bakterien,
Schimmel- und Pilzsporen und Viren effektiv abzutöten.

Kondensatwanne Vor Wiederverkeimung schützen





StayClean Strips & Mini Tablets

- Verhindert Bakterienwachstum in der Kondensatwanne für bis zu 6 Monaten
- Verhindert Geruchsbildung
- · Minimiert das Risiko von Blockaden und Überlauf

Artikel	Artikel-Nr.	Inhalt
StayClean Strips	S010307D	Klein
	S010310D	Groß
StayClean Mini Tablets	S010105D	20 tabs
	S010111GB	540 tabs



Gebrauchsfertig



Pumpensicher